

NÁVOD PRO PRÁCI S PŘÍSTROJEM ELEFAN TATOO

ELEFAN TATOO je přístroj pro profesionální použití v kosmetických i tetovacích salonech pro permanentní make-up, tetování, kontur-make up a příbuzné techniky.




ELEFAN TATOO je precizní celokovový přístroj pro permanentní make-up a tetování. Byl vyvinut pro profesionální použití - vyhovuje všem příslušným předpisům platným v EU. Svou spolehlivost prokázal během více než desetiletí produkce. Hluk i chvění přístroje je daleko menší než vyžadují předpisy a práce s ním je proto příjemná. Údržba přístroje je nenáročná a čištění přístroje je velmi snadné - díky jeho oblým tvarům a tvrzenému kovovému povrchu.

Tetovací přístroj **ELEFAN TATOO** udržuje nastavenou hloubku vpichu konstantní nezávisle na počtu vpichů, druhu jehly či vlastnostech kůže - což je základní požadavek pro permanentní make-up. Hloubka vpichu je jednoduše nastavitelná v rozmezí 0 - 1,6 mm. Tento rozsah umožňuje provádění veškerých prací - od nejjemnějších korekcí permanentního make-upu až po plošné vykryvávání při tetování.

K přístroji **ELEFAN TATOO** jsou dodávány sterilní **celokovové jehly ELEFAN** se zásobníčkem na barvu. Jehly jsou vyráběny s 1, 2, 3, 5 a 7 hroty. Všechny typy jsou určeny pro jednorázové použití a spolu s **kalíšky na barvu ELEFAN** je nutno s nimi zacházet i likvidovat jako infekční materiál. Kalíšky se při práci umísťují ve stojánek

Přístroj **ELEFAN TATOO** sestává ze čtyř částí:

- 1) tetovací pero
- 2) napájecí zdroj
- 3) nožní spínač s elektronikou
- 4) stojánek

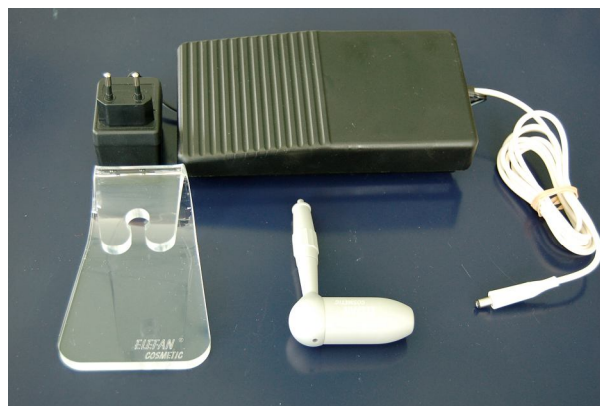

Základy práce s přístrojem ELEFAN TATOO

Kosmetické úpravy pomocí permanentního make-upu smí provádět jen vyškolený a pověřený personál z řad zdravotníky nebo kosmetiček, který je povinen používat pro každého zákazníka sterilní pomůcky. Pracovník je povinen dodržovat pravidla ochrany zdraví k nimž patří i zneškodnění materiálu určeného pro jednorázové použití jako infekční materiál (mimo jiné: jehly, nástavce jehel, kalíšky na barvu!). Před i po výkonu musí být každý zákazník poučen o postupu prováděných prací.

Vlastní používání přístroje je předmětem školení, kde jsou teoreticky pobírány i prakticky předváděny a procvičovány aplikace přístroje **ELEFAN TATOO** v permanentním make-upu.



Vlastní tetovací pero se při práci drží v ruce a ovládání (zapnutí, vypnutí, změna počtu kmitů jehly) se provádí nožním spínačem, který má tři polohy:

- 0 - základní poloha - pedál nestlačen - přístroj je vypnut
- 1 - první stupeň - pedál je stlačen do poloviny zdvihů - nižší počet vpichů (cca 6000 / min)
- 2- druhý stupeň - pedál je stlačen na doraz - maximální počet zdvihů jehly (cca 12000 / min).

Vypnutí přístroje z kterékoliv polohy pedálu se dosáhne jeho odlehčením. Při výměně jehly nebo jejím upínání přístroj odpojíme od sítě, nebo aspoň vytáhneme konektor (od kabelu z ovládacího pedálu) z těla přístroje.




Pro upnutí nebo výměnu jehly vyšroubujeme rukou rukojeť (vodítko jehly není nutné odšroubovat).

Jehla se upíná do kleštiny dotažením rýhované matice kleštiny. Pak navlečeme opatrně rukojeť s vodítkem na jehlu (jehla prochází otvorem ve vodítku) a rukojeť našroubujeme zpět na tělo přístroje.

Na vodítko jehly nastrčíme nástavec jehly tak, aby jehla prošla otvorem. Přístroj zapneme sešlápnutím spínače a otáčením krytky nastavíme požadovanou hloubku vpichu - ta je shodná s největší délkou vyčnívající jehly.

Všechny úkony provádíme v rukavicích tak, aby nebyla porušena sterilita! Při vyjímání jehly postupujeme opačným způsobem (s jehlou, s nástavcem jehly i s krytkou s vodítkem zacházíme jako s infekčním materiálem).

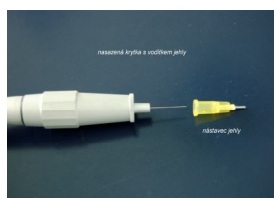

Při výměně jehel nepoužíváme žádné nástroje - hrozí poškození povrchové úpravy jednotlivých dílů odolávající desinfekčním prostředkům!

Stručný postup:

Do přístroje upneme jehlu s patřičným počtem hrotů pro zamýšlený úkon. Barvu připravíme pro aplikaci případným naředěním ředidlem a řádně protřepeme. Do kalíšku nakapeme barvu pomocí kapátka (kapátko je součástí uzávěru lahvičky s barvou). Přístroj **ELEFAN TATOO** připojíme pomocí konektoru k nožnímu spínači, síťový zdroj zapneme do zásuvky. Sešlápnutím nožního spínače uvedeme přístroj do chodu, seřídíme hloubku vpichu jehly pootočením krytky a ponořením špičky kmitající jehly do kalíšku s barvou nabereme potřebné množství barvy (ta se sama nasaje do nástavce jehly). Odlehčením nožního spínače přístroj vypneme - přístroj je připraven pro použití. Při práci držíme přístroj pokud možno tak, aby jehla vnikala do kůže kolmo.



K odkládání přístroje používáme vždy dodaný stojánek - přístroj je v něm uložen jehlou dolů.

Čištění a desinfekci vodítka jehly , rukojeti a matice kleštiny provedeme po skončení úkonu mechanickým očištěním od zbytků barev zvenku i zevnitř - a desinfekčním prostředkem. Nejlépe poslouží vatová tyčinka namočená v desinfekčním roztoku. Rovněž můžeme použít desinfekční spray. Matici kleštiny, rukojeť i vodítko jehly je možné sterilizovat ve sterilizátoru. Tělo přístroje (část do které se zasunuje konektor) nesmí být ponořeno do žádné kapaliny!

Veškeré práce při desinfekci provádíme s přístrojem odpojeným od nožního spínače (vysunutím konektoru z těla přístroje).

Údržba přístroje ELEFAN TATOO

spočívá v občasném promazání všech závitů a dvou černých pryžových kroužků pod rukojetí. Použijeme buď kosmetický olej (na vatové tyčince) nebo velmi malé množství mastného kosmetického krému.

Jakékoliv opravy svěřte servisu, který zajišťujeme ve velmi krátkých lhůtách.

Příslušenství přístroje ELEFAN TATOO:

Jehla jednobodová	obj. číslo: 100	Všechny jehly jsou spolu s vodítkem dodávány jednotlivě sterilně balené.
Jehla dvoubodová	obj. číslo: 200	
Jehla třibodová	obj. číslo: 300	
Jehla pětibodová	obj. číslo: 500	
Jehla sedmibodová	obj. číslo: 700	
Set jehel a kalíšků	obj. číslo: 999	
Kalíšek na barvu – sterilní balení po 5 ks,	obj.č:805	